



OGK KABUTO CO., LTD.

6-3-4, NAGATANISHI, HIGASHIOSAKA, OSAKA, 577-0016, ΙΑΠΩΝΙΑ.
ΤΗΛ: +81-6-6748-7806 ΦAX: +81-6-6747-8023

Global Web Site
www.ogkkabuto.com

No.E-F17-2024-APR/QD1

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛ



ΣΕΙΡΑ **F17**



Εγχειρίδιο οδηγιών



Για πλήρη περιγραφή του προϊόντος και των εκδόσεων που διατίθενται σε άλλες γλώσσες.

https://www.ogkkabuto.co.jp/motorcycle/etc/e2206_manu.html

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης • Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Σ-1

Περιγραφή εξαρτημάτων Σ-2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Σ-3

– Εξωτερικό –

1 **Εξαερισμός** Σ-5

2 **Wake Stabilizer πατ. / Crest Spoiler πατ.** Σ-7

3 **Θωράκιση** Σ-8

Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® Σ-12

– Εσωτερικό –

4 **Ιμάντας Σαγονιού** Σ-15

5 **Στηρίγματα Ζυγωματικών** Σ-17


6 **Εσωτερικό Στήριγμα** Σ-20

7 **Κλείστρο Ανέμου** Σ-22

8 **Προστατευτικό Αναπνοής** Σ-23

Ερωτήματα, Επισκευές και Αιτήματα Σ-24

Περιγραφή εξαρτημάτων

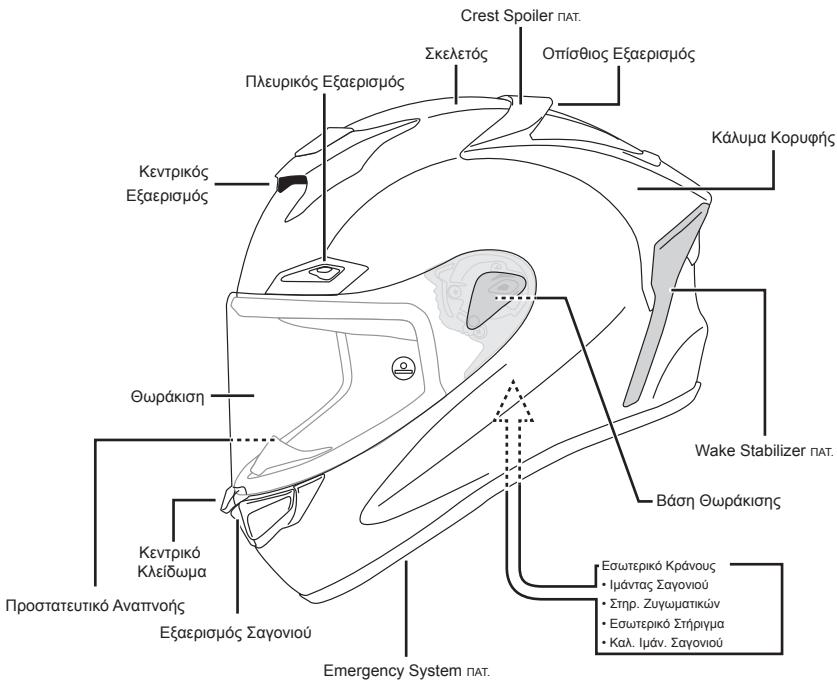

Εξαρτήματα



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το κράνος Kabuto.

Αυτό το εγχειρίδιο σδημιάρει των σωστώ χειρισμά, τις διάφορες λειτουργίες, αι την αφάρεση και αντικατάσταση κάθε μέρους αυτού του κράνους. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης προσεκτικά πριν από τη χρήση.

Αφού το διαβάστε, αποθηκεύστε το Εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Το κράνος είναι απλώς ένα στοιχείο προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε αυτό το κράνος σωστά, κατανοώντας πολύ καλά αυτό το σημείο.

Παρακαλούμε κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης για να απολαύσετε την ευχάριστη και ασφαλή βόλτα σας με τη μηχανήν.

⚠ Επιλέξτε το σωστό μέγεθος!

Είναι πολύ επικίνδυνο να φοράτε πολύ μεγάλο μέγεθος κράνους. Μπορεί να ταλαντεύεται ενώ οδηγείτε τη μοτοσικλέτα. Εάν φοράτε πολύ μικρό κράνος, σφίγγει και πονάει το κεφάλι σας. Επομένως, είναι σημαντικό να επιλέξετε το μέγεθος κράνους που σας ταιριάζει.

⚠ Ασφαλίστε τους ιμάντες σαγονιού πριν την οδήγηση

Το κράνος έχει σχεδιαστεί για να συγκρατείται με ιμάντες κάτω από το σαγόνι. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία, το κράνος πρέπει να ταιριάζει στο κεφάλι σας. Όταν το φοράτε, προσαρμόστε το ώστε να αικουμάται σωστά στο κεφάλι, στερεώστε καλά τα λουριά του σαγονιού για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας. Οι ιμάντες του σαγονιού εμποδίζουν το κράνος να ξεκολλήσει, στις περισσότερες περιπτώσεις.

⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κράνος μετά από χτύπημα

Τα στηρίγματα είναι απαραίτητα για την επιδιωκόμενη απόδοση του κράνους. Αυτό το κράνος έχει σχεδιαστεί για να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης όταν εξαρτήματα όπως ο σκελετός και τα στηρίγματα καταστρέφονται μερικώς από κρούση. Ακόμα κι αν οππικά δεν είναι εμφανής η ζημιά, θα μπορούσε να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά από μια μικρή πρόσκρουση. Ανεξάρτητα από τον βαθμό της ζημιάς, το κράνος που υπέστη πρόσκρουση ή χτυπήθηκε έστω και μία μόνο φορά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον. Να χειρίζεστε πάντα το κράνος με προσοχή και φροντίστε να μην καθίσετε κάποιος πάνω του ή να πέσει κάτω.

⚠ Ποτέ μην τροποποιείτε το κράνος

Για να διατηρήσετε τηλόγως την απόδοση αυτού του κράνους, μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το αλλάξετε με οποιονδήποτε τρόπο, όπως να κάνετε τρύπες σε αυτό ή να το κόψετε (ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του).

⚠ Φροντίδα και καθαρισμός του κράνους

Το να καθαρίσετε το κράνος, χρησιμοποιήστε κοινό απορρυπαντικό με ουδέτερο pH αραιωμένο με καθαρό νερό. Το πανί δεν πρέπει να είναι βρεγμένο. Στη συνέχεια σκουπίστε το απαλά με στεγνό πανί. Τέλος, σκουπίστε το διάλυμα απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας ένα πανί ζεπτυγμένο με καθαρό νερό και αφήστε το κράνος να στεγνώσει εντελώς, αλλά όχι στο φως του ήλιου. Όσον αφορά στα κράνη με αφαιρούμενο εσωτερικό, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για αυτό το μοντέλο πριοτού επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το εσωτερικό και καθαρίστε το σύμφωνα με τη διαδικασία που παρέχεται.

Για να καθαρίσετε το κράνος μη χρησιμοποιείτε αλατούχο νερό ή ζεστό νερό (πάνω από 50°C).

! **Μη χρησιμοποιείτε βαφή ή διαλυτικό**

Οποιαδήποτε βαφή, κόλλα, αυτοκόλλητο κ.λπ. (ή η χρήση απορρυπαντικών και διαλυτών διαφορετικών από αυτά που προβλέπονται) μπορεί όχι μόνο να μειώσει σημαντικά την αρχική προστατευτική απόδοση του κράνους, αλλά και να προκαλέσει ζημιά στο κράνος που δεν μπορεί να ανιχνευθεί από το γυμνό μάτι.

! **Χρησιμοποιείτε το κράνος σας με προσοχή**

Μην πετάτε το κράνος σας στο πάτωμα και μην κάθεστε επίπλων του. Το κράνος απορροφά κραδασμούς κάθε φορά που το χειρίζεστε έτσι και η ικανότητα απορρόφησης κραδασμών θα μειωθεί. Χειρίστε το κράνος σας με προσοχή, ώστε να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργία του σε περίπτωση απυχήματος. Μη χρησιμοποιείτε το κράνος σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την προστασία του κεφαλιού σας ενώ οδηγείτε.

! **Φύλαξη του κράνους**

Αφού χρησιμοποιήστε το κράνος, τοποθετήστε το στην τσάντα του κράνους και φυλάξτε το σε ένα επιπέδο στημένο, όπως ένα ράφι. Το κράνος μπορεί να καταστραφεί εάν κυλήσει ή πέσει κάτω. Μην αφήνετε το κράνος σε θερμοκρασία πάνω από 50°C π.χ. δίπλα σε θερμάστρα ή κάτω από το φως του ήλιου σε ένα αυτοκίνητο.

! **Φροντίδα και καθαρισμός της θωράκισης**

Αφού χρησιμοποιήστε το κράνος σας, με ένα βρεγμένο μαλακό πανί, σκουπίστε ελαφρά τυχόν βρωμαίς (π.χ. Όταν η θωράκιση βραχεί (π.χ. νερό της βρωχής), θα πρέπει πάντα να σκουπίζεται με ένα μαλακό πανί μετά τη χρήση. Κατά τον καθαρισμό της θωράκισης, μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες με βάση το πετρέλαιο ή απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικά. Η επαφή με προϊόντα πετρελαίου και άλλους διαλύτες μπορεί να βλάψει τις οπτικές ιδιότητες και να μειώσει τη μηχανική αντοχή. Για να καθαρίσετε τη θωράκιση, χρησιμοποιήστε κάποιο κοινό απορρυπαντικό με ουδέτερο pH, αραιωμένο με καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και σκουπίστε απαλά. Τέλος, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Για να καθαρίσετε τη θωράκιση, μη χρησιμοποιείτε αλατούχο νερό ή ζεστό νερό (πάνω από 50°C).

! **Προειδοποιήσεις για τη θωράκιση**

Εάν η θωράκιση φέρει την ένδειξη «Χρήση μόνο την ημέρα», η ορατότητα περιορίζεται στις συνθήκες φωτός της ημέρας και δεν είναι κατάλληλη για χρήση τη νύχτα. Οι φιμέ φακοί δεν είναι κατάλληλοι για χρήση τη νύχτα. Γρατσουνίες στη θωράκιση και τα γυαλιά μειώνουν την ορατότητα και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Τέτοιες θωρακίσεις δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται τη νύχτα και πρέπει να αντικαθίστανται. Η επαφή με προϊόντα πετρελαίου και άλλους διαλύτες μπορεί να βλάψει τις οπτικές ιδιότητες και να αποδυναμώσει την αντοχή της θωράκισης. Μην προσταθήστε ποτέ να ανοίξετε και να κλείσετε ή να αφαιρέσετε τη θωράκιση ενώ οδηγείτε.


! **Σημειώσεις για τη χρήση του κράνους κάλυψης όλου του προσώπου**

Όταν φοράτε κράνος για όλο το πρόσωπο, η θερμοκρασία στο κράνος διατηρείται σχεδόν σταθερή κατά την οδήγηση, αλλά το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς αφού κινέστε με μεγάλη ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση ξαφνικής βρωχής, αμέσως μετά την είσοδο σε στήριγγα ή σε μέρος με μεγάλη διαφορά υψομέτρου όπως ένα μονοπάτι στο βουνό, προκαλείται διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω από το κράνος. Ως αποτέλεσμα, το κάλυμμα του κράνους μπορεί να θολώσει ξαφνικά. Σε περίπτωση που είναι ενδεχόμενος ένας τέτοιος κίνδυνος, να είστε προσεκτικοί με τη ρύθμιση της θωράκισης ή την επιβράδυνση της ταχύτητάς σας εκ των προτέρων. Ποτέ μην ανοίξετε και κλείσετε τη θωράκιση και μην προσαρμόζετε το κλείστρο εξαερισμού ενώ οδηγείτε γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Έτσι, λειτουργήστε τα πριν από την οδηγηση.

– Εξωτερικό –

1 Εξαερισμός


Σύστημα Εξαερισμού

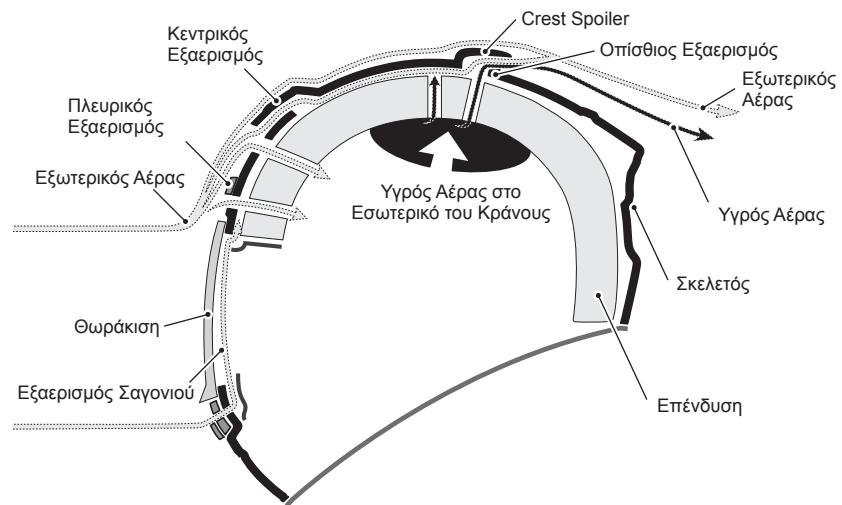

– Πλευρικός Εξαερισμός –



- Κεντρικός Εξαερισμός -

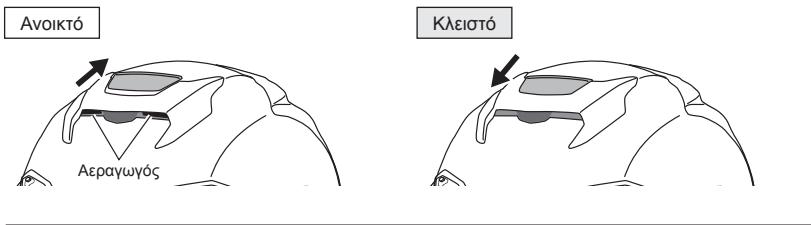

- Εξαερισμός Σαγονιού -



! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο αερισμός του κράνους θα υποστεί βλάβη εάν υποστεί ισχυρές πιέσεις.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ποτέ μην το χειρίζεστε όσο οδηγείτε καθώς αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
- Ποτέ μην τροποποιείτε το κράνος σας. Οι αεραγωγοί έχουν σχεδιαστεί στα βέλτιστα μεγέθη και ποσότητες για την ασφάλειά σας.

2 Wake Stabilizer πατ. / Crest Spoiler πατ.



Wake Stabilizer πατ.

Το μοναδικό σύστημα της Kabuto ελέγχει τη ροή αέρα γύρω από το κράνος και μειώνει το φόρτο κατά την οδήγηση.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη σηκώνετε το κράνος με το wake stabilizer και μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.



Crest Spoiler πατ.

Αυτή η συσκευή καταστέλλει την ισχύ που σηκώνει το κράνος.


! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο crest spoiler καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.


3 Θωράκιση

- Αφαίρεση -

1. Ανοίξτε πλήρως τη θωράκιση (Εικ. 1)
2. Τραβήξτε τη θωράκιση στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί αποδέσμευσης για να την αφαιρέσετε. (Εικ. 2)

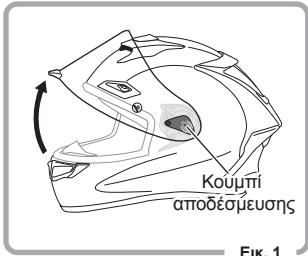

Εικ. 1

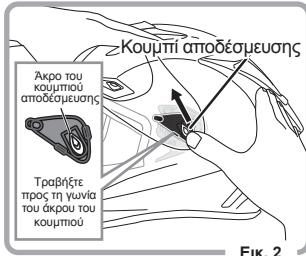

Εικ. 2

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μη σπρώχνετε ή περιστρέφετε τη θωράκιση δυνατά για να την εγκαταστήσετε. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα θωράκισης και βάσης.


! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι η θωράκιση έχει τοποθετηθεί καλά και ότι ανοίγει και κλείνει σωστά πριν οδηγήσετε τη μοτοσικλέτα. Η ακατάλληλη ή ανασφαλής προσάρτηση μπορεί να προκαλέσει αστοχία στο άνοιγμα και το κλείσιμο της θωράκισης ή να οδηγήσει στην αποσύνδεση της θωράκισης κατά την οδήγηση, προκαλώντας σημαντικό κίνδυνο. Εάν οι εργασίες ανοίγματος και κλεισίματος δεν εκτελούνται σωστά ή ακούγεται μη φυσιολογικός θόρυβος κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή και ελέγχετε σχολαστικά.
- Η θωράκιση είναι ανταλλακτικό. Μην συνεχίσετε τη χρήση εάν υπάρχουν σημαντικές γρατσουνιές ή βρωμιές. Αντικαταστήστε την αμέσως.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μη σπρώχνετε ή περιστρέφετε τη θωράκιση δυνατά για να την εγκαταστήσετε. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα θωράκισης και βάσης.

- Προσάρτηση -

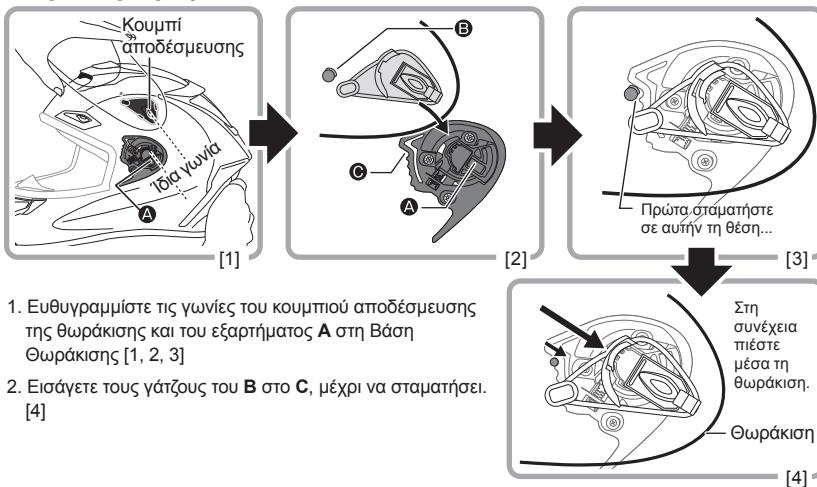

1. Ευθυγραμμίστε τις γωνίες του κουμπιού αποδέσμευσης της θωράκισης και του εξαρτήματος **A** στη Βάση Θωράκισης [1, 2, 3]

2. Εισάγετε τους γάτζους του **B** στο **C**, μέχρι να σταματήσει. [4]


< GC-01 >

Η εφαρμογή του GC-01 μπορεί να διατηρήσει τη λιπαντικότητα και την κολλητικότητα της θωράκισης. Τοποθετήστε το περιοδικά στη θέση που βλέπετε στην εικόνα και σκουπήστε το με ένα πανί.

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πανί ή ένα μαλακό πανί για να τοποθετήσετε μια μικρή ποσότητα του GC-01 στο ελαστικό του παραθύρου.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Να μη χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.
- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- Να μη χρησιμοποιηθεί σε θωρακίσεις ενάντια στο θάμπωμα.

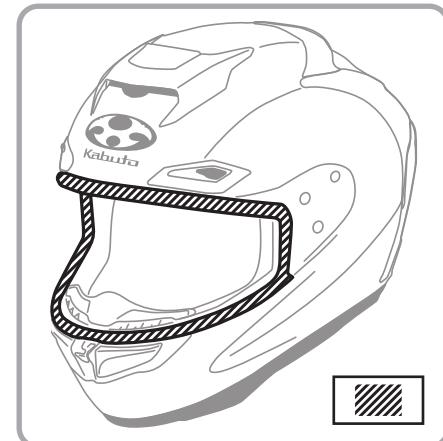


< Βάσεις Θωράκισης >

Η βάση της θωράκισης εμφανίζεται όταν αφαιρέται πλήρως η θωράκιση.

- Αφαίρεση -


Περιστρέψτε αριστερόστροφα τις βίδες της Βάσης Θωράκισης στη Βάση Θωράκισης χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips κατάλληλου μεγέθους για να τις ξεβιδώσετε.

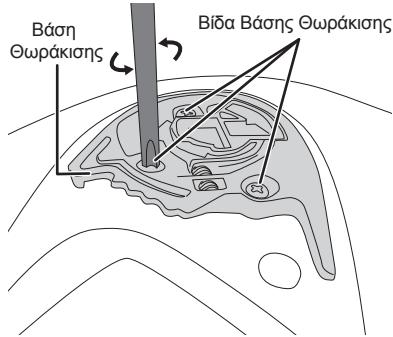


! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στις βίδες και σε άλλα εξαρτήματα.
- Μη χάστε τις βίδες που αφαιρείτε.

- Εγκατάσταση -

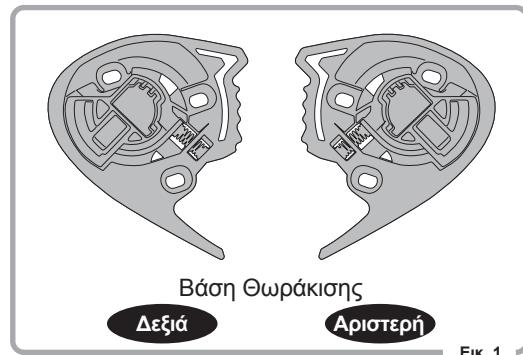

1. Ελέγχετε το πλάι της Βάσης Θωράκισης (Εικ. 1)

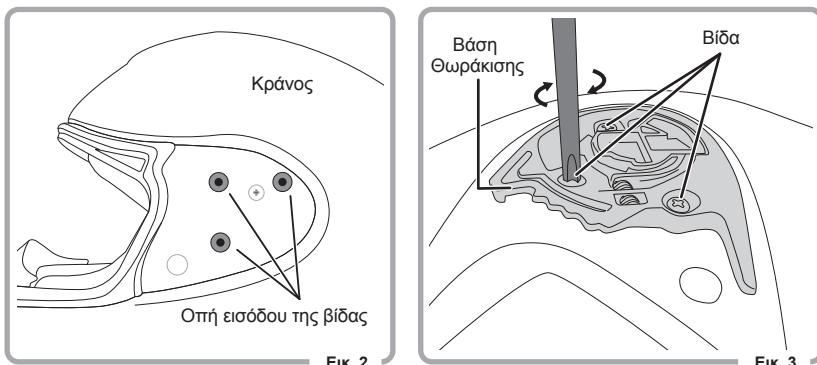

2. Ευθυγραμμίστε τις οπές στη βάση της θωράκισης με τις οπές στο κράνος. (Εικ. 2)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Μη βιδώνετε υπερβολικά καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στις βίδες και άλλα εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Τοποθετήστε τη Βάση Θωράκισης με ασφάλεια και ελέγχετε ότι η θωράκιση μπορεί να κλείσει στη χαμηλότερη θέση και να ανοιγοκλείνει σωστά.
- Να ελέγχετε και να σφίγγετε τακτικά τις βίδες. Η οδήγηση με χαλαρωμένες βίδες στη Βάση Θωράκισης είναι πολύ επικίνδυνη καθώς η θωράκιση μπορεί να αποσυνδεθεί κατά την οδήγηση.

< Τροχός Θωράκισης >

Διαβάστε το "Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock®" για να προσαρτήσετε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®.

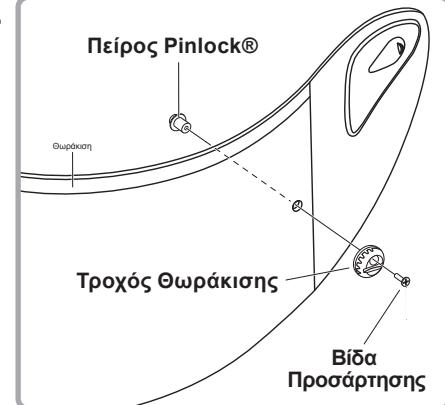

Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock®




Ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® έχει διεθνή προστασία πατέντας και είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των συστημάτων Pinlock B.V. Εγκριευόν επιπλέον πατέντες.

Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock®:


Ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® αποτρέπει το θάμπωμα της θωράκισης λόγω σημαντικών θερμικών αλλαγών των χειμώνα ή υγρασία κ.λπ.

Η διατήρηση του κατάλληλου χώρου μεταξύ της θωράκισης και του Πρωτότυπου Πρόσθετου φακού Pinlock® παρέχει καθαρή όραση εξισορροπώντας την εσωτερική και την έξωτερη θερμοκρασία.


– Προσάρτηση –

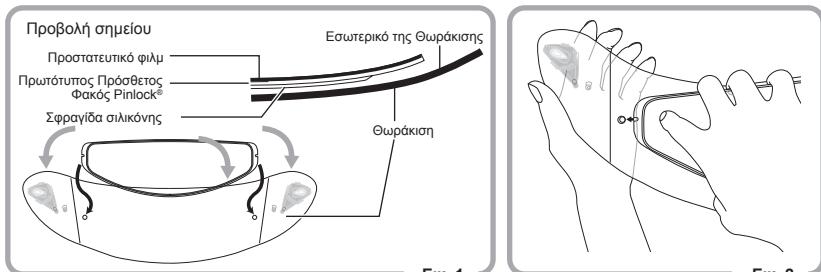

1. Εφαρμόστε την πλευρά της σφραγίδας σιλικόνης του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® στο εσωτερικό της θωράκισης, χωρίς να αφαιρέσετε το προστατευτικό φίλμ από τον φακό. Τοποθετήστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® στο εσωτερικό της θωράκισης συνδέοντάς τον στους έκκεντρους πείρους. (Εικ 1 και 2)

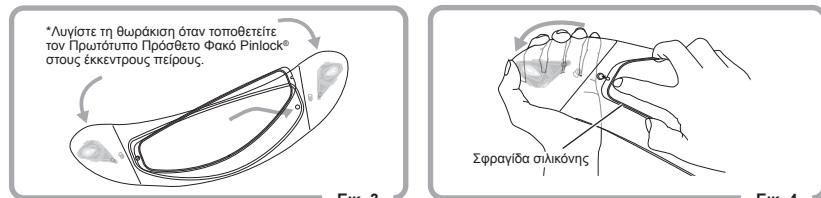

2. Λυγίστε προσεκτικά τη θωράκιση μέχρι να γίνει επιπέδη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την στην άλλη πλευρά του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® στους έκκεντρους πείρους και, στη συνέχεια, αφήστε τη θωράκιση να επιστρέψει προσεκτικά στο αρχικό της κυρτό σχήμα. Βεβαιωθείτε ότι ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® ταιριάζει στο εσωτερικό της υποδοχής (Εικ. 3,4 και 5). (Ακολουθήστε το 3 στην επόμενη σελίδα)

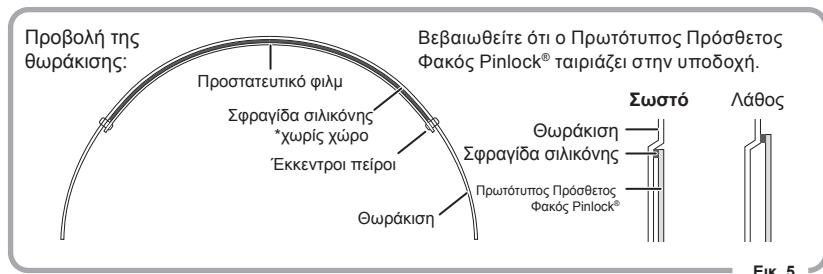

EIK 5


3. Βεβαιωθείτε ότι η συνολική σφραγίδα σιλικόνης του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® είναι καλά προσαρτημένη στη θωράκιση, τοποθετώντας τη θωράκιση στο κράνος. Εάν υπάρχει κενό μεταξύ τους, ανατρέξτε στο “Πώς να προσαρμόσετε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® μετά την Προσάρτηση” και προσαρμόστε τον φακό.

*Τοποθετήστε τη θωράκιση στο κράνος όταν ελέγχετε έαν ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® είναι στερεωμένος σταθερά στη θωράκιση. Διαφορετικά, η θωράκιση μπορεί να απλώθει από την πίεση του φακού και δεν είναι βέβαιο ότι ο φακός έχει στερεωθεί στοθερά στη θωράκιση.

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®.

– Αφαίρεση –

1. Αφαιρέστε τη θωράκιση από το κράνος.
 2. Αφαιρέστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® από τους έκκεντρους πείρους λυγίζοντας τη θωράκιση (Εικ. 6)

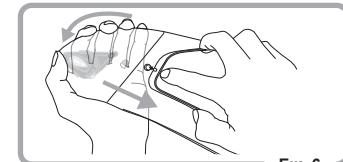


EIKON

– Προσάρτηση –

Προσαρμόστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® εάν υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ του φακού και της θωράκισης.

1. Αφαιρέστε τη θωράκιση από το κράνος και αποσυνδέστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® από τη θωράκιση.
 2. Προσαρμόστε τους εξωτερικούς πείρους γυρίζοντάς τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο. (Εικ. 7)
 3. Τοποθετήστε ξανά τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® στη θωράκιση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® και της θωράκισης στο κράνος. Εάν υπάρχει κενό διάστημα, επαναλάβετε τα ίδια βήματα.

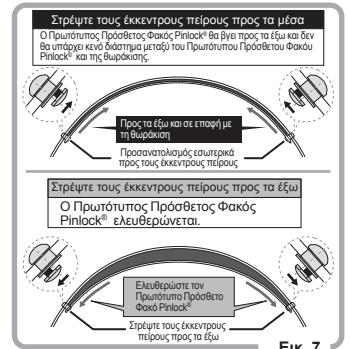

EIK. 7

* Αιρετέ την επόμενη σελίδα προσεκτικά

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Λυγίστε σωστά τη θωράκιση όταν τοποθετείτε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®. Διαφορετικά, οι εξωτερικοί πείροι μπορεί να καταστραφούν.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της θωράκισης πριν εφαρμόσετε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®. Προσέξτε να μην αγγίζετε το αντιθαμβωτικό τμήμα της σφραγίδας σιλικόνης στον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα πετρελαίου, διαλυτικό, καθαριστικό γυαλιού κ.λπ. Θα αλλοιώσουν το υλικό του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock®.
- Μην αφήνετε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπέρασε τους 50°C ή κοντά σε θερμάστρα, ούτε να χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο ή φωτιά για στέγνωμα. Η θερμότητα μπορεί να υποβαθμίσει το υλικό του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock®.

① ΠΡΟΣΟΧΗ Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός *Pinlock®

- Ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® προορίζεται για αυθεντικά γείσα κράνους.
- Εάν εισέλθουν σταγόνες βροχής ή νερού στον χώρο μεταξύ του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® και της θωράκισης, αποσυνδέστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® από τη θωράκιση και αφήστε τον να στεγνώσει πλήρως. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® στη θωράκιση.
- Αφαιρέστε κατά καιρούς τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® για συντήρηση. Διαφορετικά, η σφραγίδα σιλικόνης του φακού μπορεί να προσκολληθεί στη θωράκιση.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες θωρακίσεις ή πείρους εκτός από τις αυθεντικές για τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®.
- Λάβετε υπόψη ότι εάν οδηγείτε με κλειστούς αεραγωγούς ή χρησιμοποιείτε το κλείστρο αέρα, μπορεί να προκληθεί θόλωση του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock®.
- Αντικαταστήστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® εάν η απόδοση κατά της ομίχλης μειωθεί ή/και γρατσουνιστεί.
- Μπορεί να εμφανιστεί η σφραγίδα σιλικόνης ανάλογα με τη θέση οδήγησης.

- Εσωτερικό -

4 Ιμάντας Σαγονιού


Όταν τα καλύμματα του ιμάντα σαγονιού μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν.

- Αφαίρεση -

Λύστε το κούμπωμα στο άκρο κάθε ιμάντα σαγονιού και τραβήξτε το κάλυμμα του ιμάντα σαγονιού.

- Προσάρτηση -

Περάστε τον ιμάντα σαγονιού από το πάνω μέρος του καλύμματος του ιμάντα σαγονιού και δέστε το κούμπωμα.

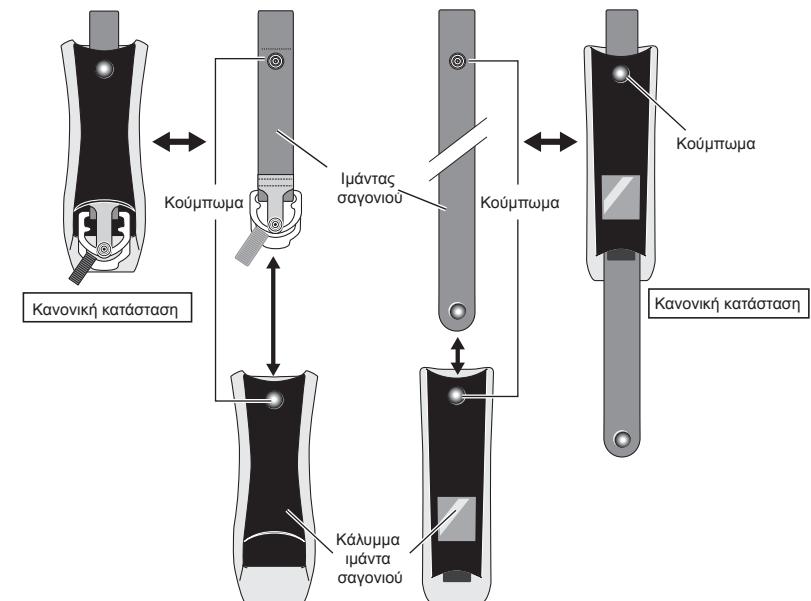


! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Όταν το πλένετε, τοποθετήστε το σε δίκτυο πλυσίματος για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στις ίνες.
- Μη συνδέετε το κάλυμμα του ιμάντα σαγονιού στην αντίθετη κατεύθυνση, αυτό μπορεί να κρύψει τον δακτύλιο D.

< Δέσιμο ιμάντων Σαγονιού >

Περάστε τον ιμάντα από τους δακτύλιους D και τραβήξτε τον ιμάντα προς την κατεύθυνση του βέλους και δέστε τα κουμπώματα.

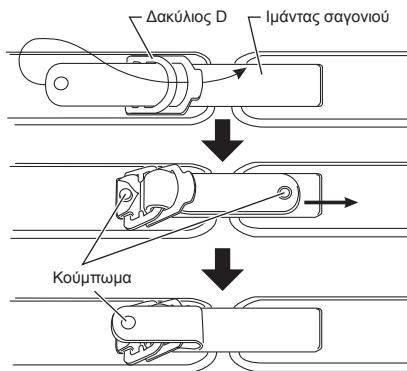

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον ιμάντα σταθερά. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν υπάρχει πτώση ή ατύχημα κατά την οδήγησα, το κράνος μπορεί να βγει και να προκαλέσει σοβαρά τραύματα.


5 Στηρίγματα Ζυγωματικών

- Αφαίρεση -

Κρατήστε σταθερά το στήριγμα ζυγωματικών, σταθερά, αφαιρέστε τα δύο κουμπώματα και τον συνδετήρα με άγκιστρο και βρόχο στην πίσω πλευρά του στηρίγματος ζυγωματικών και τραβήξτε το έξω από την μπροστινή πλευρά για να το αφαιρέσετε. (Εικ. 1)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν αφαιρείτε το στήριγμα ζυγωματικών, βεβαιωθείτε ότι το αφαιρείτε από τη βάση που βρίσκεται το κούμπωμα. Αφαιρόντας το χρησιμοποιώντας δύναμη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στήριγμα ζυγωματικών ή το κούμπωμα.

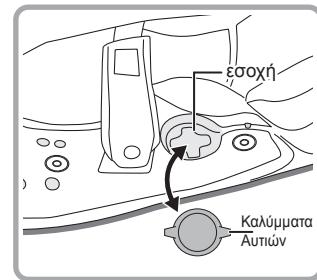



NOTE Καλύμματα Αυτιών

Το κάλυμμα αυτιών συνδέεται με συνδετήρες αγκίστρου και βρόχου (χριτς χρατς) στον σκελετό κάτω από τα στηρίγματα ζυγωματικών και μπορούν να αφαιρεθούν εάν το επιθυμείτε.

*Το κάλυμμα αυτιών είναι ίδιο στην αριστερά και τη δεξιά πλευρά.

- Προσάρτηση -

- Ελέγξτε την κατεύθυνση του στηρίγματος ζυγωματικών.

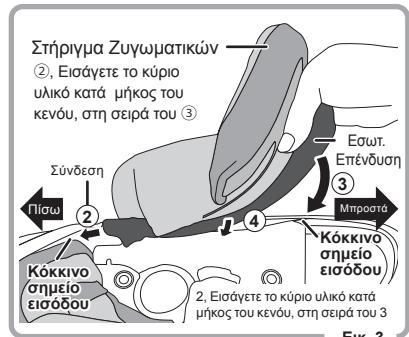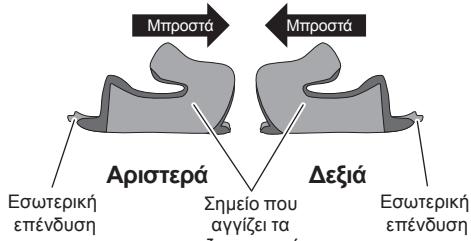


- Εισάγετε το άκρο της εσωτερικής επένδυσης πίσω από το στήριγμα ζυγωματικών μέσα στο κόκκινο σημείο εισόδου. (Ανασηκώστε λίγο την ελαστική επένδυση για να βρείτε το κόκκινο σημείο εισόδου) (Εικ. 3)
- Εισάγετε το μπροστινό άκρο της εσωτερικής επένδυσης στο κόκκινο σημείο εισόδου στην μπροστινή πλευρά.
- Εισάγετε την εσωτερική επένδυση κατά μήκος του κενού.
- Συνδέστε τα δύο κουμπώματα και τον συνδετήρα αγκίστρου και βρόχου (Εικ. 4).

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


Ποτέ μην οδηγείτε μια μοτοσικλέτα χωρίς στηρίγματα ζυγωματικών ή χωρίς να τα έχετε τοποθετήσει σωστά.

< Kabuto Emergency System πατ. >

Τραβώντας το μαξιλαράκι μέσα στο στήριγμα ζυγωματικών, σε περίπτωση ατυχήματος, ο διασώστης μπορεί να αφαιρέσει εύκολα το κράνος.

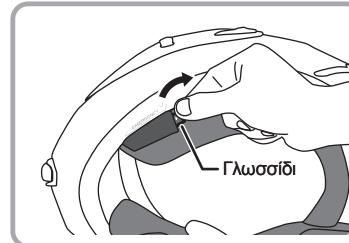

- Τραβήξτε το γλωσσίδι πάνω στο φερμουάρ και ανοίξτε το φερμουάρ.

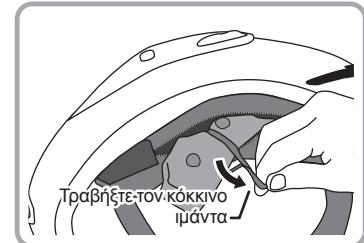


- Τραβήξτε το κόκκινο κούμπωμα και αφαιρέστε το μαξιλαράκι από τα στηρίγματα ζυγωματικών.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.


6 Εσωτερικό στήριγμα

- Αφαίρεση -

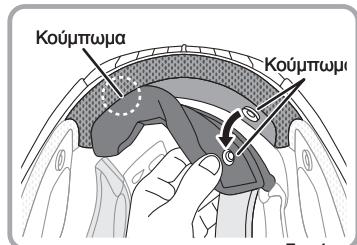


1. Λύστε τα κουμπώματα στο πίσω μέρος (Εικ. 1)


- Προσάρτηση -

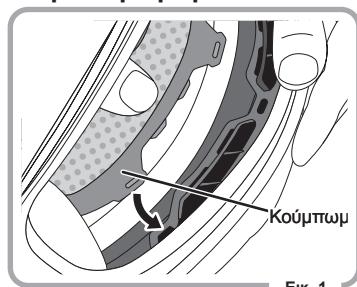


1. Προσαρτήστε το κούμπωμα στην περιοχή των κροτάφων όπως φαίνεται στην Εικ. 1.

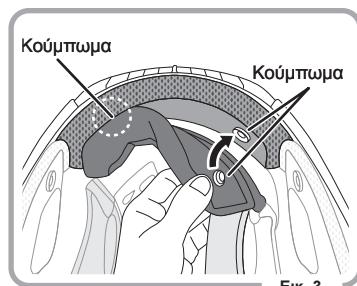

3. Συνδέστε τα 2 κουμπώματα στο πίσω μέρος για να ολοκληρώσετε την προσάρτηση του στηρίγματος.

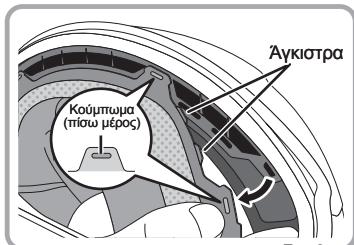

2. Λύστε τα 4 κουμπώματα και τα άγκιστρα στο μπροστινό μέρος και στη συνέχεια μπορείτε να αφαίρεστε το εσωτερικό στήριγμα (Εικ. 2)

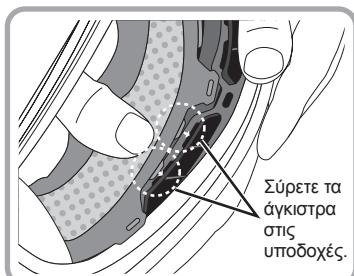


2. Σύρετε τα άγκιστρα στις υποδοχές.
Επαναλάβετε τα βήματα 1,2 για όλα τα άγκιστρα και τα κουμπώματα.

< ΒΑΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ KF17 >


- Τοποθέτηση -

Εισάγετε τον συνδετήρα άγκιστρου και βρόχου στην υποδοχή στο κράνος με τη σειρά A→B→C.

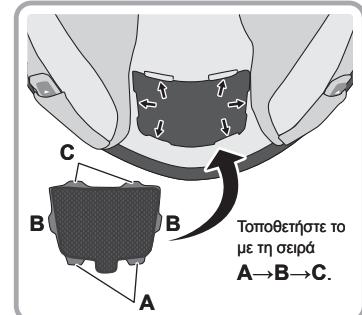

- Αφαίρεση -

Τραβήξτε το γλωσσίδι προς εσάς.

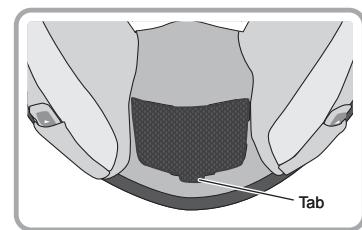

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Όταν αφαιρείτε τη βάση της άρθρωσης, τραβήξτε απαλά το γλωσσίδι στο κάτω μέρος. Εάν τραβήξετε με δύναμη, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη βάση της άρθρωσης ή στο άνοιγμα του κράνους."

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Αφαιρέστε το στήριγμα προσεκτικά. Μην τραβάτε την εσωτερική επένδυση και τα κουμπώματα με δύναμη, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- Πριν την οδήγηση, συνδέστε το εσωτερικό στήριγμα σωστά. Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε το κράνος εάν δεν έχετε συνδέσει το εσωτερικό στήριγμα σωστά.

7 Κλείστρο Ανέμου


Το Κλείστρο Ανέμου περιλαμβάνεται ως τυπικό εξάρτημα. Αυτό το εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον άνεμο στην περιοχή του σαγονιού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

- Προσάρτηση -

1. Ανατρέξτε στην (Εικ. 1) για να ξεχωρίσετε το εσωτερικό από το εσωτερικό.

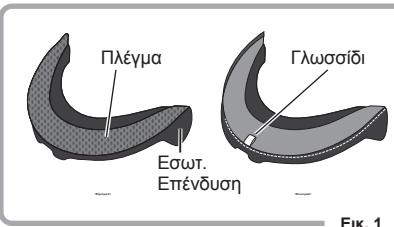

Εικ. 1

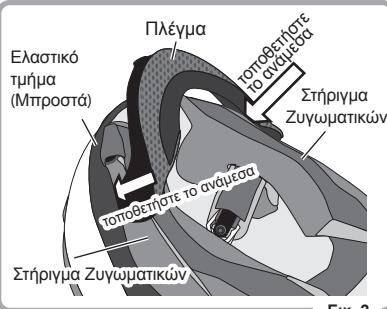

Εικ. 2




Εικ. 3

2. Εισάγετε την εσωτερική επένδυση και στις δύο πλευρές του Κλείστρου Ανέμου ανάμεσα στην μπροστινή περιοχή του στηρίγματος ζυγωματικών και του ελαστικού τμήματος (Εικ. 2)
3. Προσαρτήστε την και στις δύο πλευρές προς το κέντρο. (Εικ. 3)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Προσαρτήστε το Κλείστρο Ανέμου σταθερά. Η ανεπαρκής προσάρτηση μπορεί να προκαλέσει το κλείστρο του Κλείστρου Ανέμου κατά την οδήγηση.
- Μη χρησιμοποιείτε κολλώδη υλικά ή αντίστοιχες ουσίες, αλλά προσαρτήστε το Κλείστρο Ανέμου σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Ορισμένες συστατικές των κολλώδων υλικών ενδέχεται να βλάψουν το υλικό του κράνους.

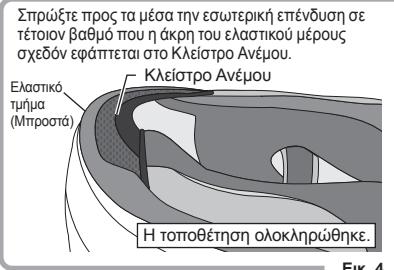

Εικ. 4

4. Πιέστε προς τα μέσα την εσωτερική επένδυση σε τέτοιον βαθμό που η άκρη του ελαστικού μέρους σχεδόν εφάπτεται στο Κλείστρο Ανέμου για να




◀ Βίντεο Προσάρτησης.

- Αφαίρεση -

Κρατήστε σταθερά την περιοχή εσωτερικής επένδυσης γύρω από το κέντρο του Κλείστρου Ανέμου και τραβήξτε το προς τα πάνω.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να αφαιρέσετε το Κλείστρο Ανέμου, τραβήξτε απαλά και αφαιρέστε το προσεκτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ύφασμα/σε άλλο εξάρτημα.

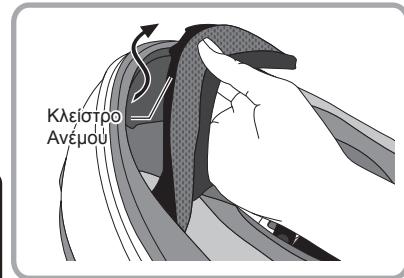


8 Προστατευτικό Αναπνοής

- Αφαίρεση -

Πιάστε σταθερά το Προστατευτικό Αναπνοής και τραβήξτε το για να τα αφαιρέσετε.

- Προσάρτηση -

Όπως φαίνεται στην εικόνα, εισαγάγετε τα τρία μέρη προσάρτησης στις εγκοπές στο κράνος.

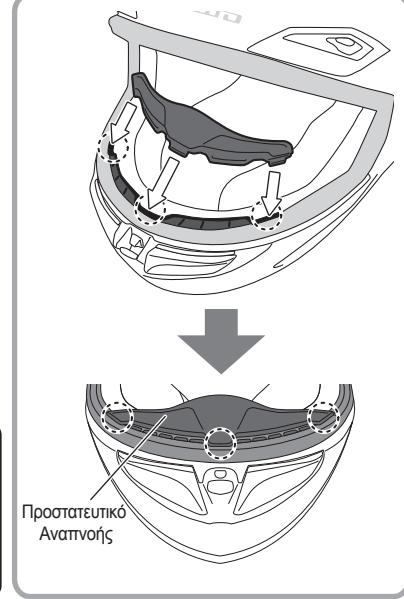

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικά υλικά. Ορισμένα συστατικά των συγκολλητικών υλικών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο κράνος.
Προστατευτικό Αναπνοής

Το COOLMAX® χρησιμοποιείται για τα εσωτερικά υφάσματα ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα προσφέροντας δροσερή και άνετη χρήση.

– Εξαπλίζει γρήγορα τον ιδρώτα για να επιτύχει δροσερή και άνετη χρήση –

- Όταν το σώμα αναπνέει, το COOLMAX® επιτρέπει την εκκένωση της υγρασίας προς τα ξένα και επιτρέπει την είσοδο αέρα από το εξωτερικό για να κρυώσει και να στεγνώσει το σώμα σας. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του σώματος μειώνεται και ρυθμίζεται το επιπέδο υγρασίας.
- Το COOLMAX® παρέχει μια φυσική πινελιά στην υφή με απαλότητα και μικρό βάρος και καλές ιδιότητες διαπερατότητας.

*Το COOLMAX® είναι καταχωριμένη εμπορική επωνυμία της INVISTA.

Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και αιτήματα επισκευής:

Επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση για τυχόν προϊόντα και αιτήματα επισκευής

Αιτήματα επισκευής

- Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα πώλησης ή με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Kabuto για αιτήματα επισκευής.
- Πριν μας στείλετε το κράνος, επικοινωνήστε εκ των προτέρων με τους αντιπροσώπους για λεπτομερείς πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις επισκευές. Χωρίς προηγούμενες πληροφορίες και συμβουλές, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η γρήγορη επισκευή.
- **Αφού λάβουμε ένα αντικείμενο για επισκευή, ενδέχεται να μην μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες επισκευής μας, εάν κριθεί ότι η απόδοση ασφαλείας του κράνους δεν μπορεί να εγγυηθεί με την επισκευή.**

Εξαρτήματα που δεν μπορούν να επισκευαστούν

- Τα ακόλουθα εξαρτήματα δεν μπορούν να επισκευαστούν ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση του κράνους.
- **Σώμα κράνους (σκελετός).**
- **Επένδυση απορρόφησης κραδασμών.**
- **Ιμάντες σαγονιού, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων D.**
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Kabuto για λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκευές και παρόμοια ζητήματα.